

Прочетете инструкциите преди употреба.  
Не ги изхвърляйте: запазете ги за бъдеща употреба

Български  
Модел 70S



### Основни бутони

- А. Светлинни индикатори
1. Прегряване (червено)
  2. Кошчето е отворено (червено)
  3. Отстранете хартията (червено)

- В. Вход за хартия  
С. Вижете инструкциите за безопасност  
D. Вход за хартия/CD диск  
Е. Прозорче  
F. Издърпващо се кошче  
G. Превключвател за захранването
- О 1. Изключено (OFF)  
I 2. Включено (ON)  
H. Бутон за заключване

- 
- I. Автоматично включване (зелено)  
J. Превключвател
- I 1. Автоматично включване
  - O 2. Изключено
  - R 3. Обратен ход

### Възможности

**Ще унищожи:** Хартия, кредитни карти, CD/DVD дискове, телчета и малки кламери

**Няма да унищожи:** безконечна хартия, залепващи етикети, прозрачни материали, вестници, картон, кламери, ламинирани материали или пластмаси, различни от горепосочените

#### Размер на хартията за унищожаване:

Рязане на ленти 5.8 мм

#### Максимален брой:

Листове на един ход 14\*

Карти / CD дискове на един ход 1\*

Ширина на входа за хартия 229 мм

\*Хартия А4 (70 г) при 220-240 V, 50/60 Hz, 1 Amp, по-плътна хартия, влага или напрежение, различно от номиналното, могат да намалят капацитета. Максимални препоръчителни стойности на ежедневна употреба: 600 листа, 25 кредитни карти, 10

CD диска. 14 листа на един ход

## Предупреждение: Важни инструкции за безопасност – Прочетете преди употреба!




- Работата, поддръжката и изискванията за обслужване са описани в ръководството за употреба. Прочетете цялото ръководство преди да започнете работа с шредера.
- Дръжте далеч от деца и домашни любимци. Дръжте ръцете си далеч от входа за подаване на хартия. Когато не използвате шредера, винаги го изключвайте от копчето или контакта.
- Пазете чуждите тела – ръкавици, бижута, облекло, коса и др. – далеч от отворите на шредера. Ако някакъв обект попадне в горния отвор, включете на обратен ход (R), за да извадите обекта.
- Никога не използвайте аерозолни продукти, лубриканти на нефтена основа или други запалими продукти върху или в близост до шредера. Не използвайте състен въздух върху шредера.
- Не използвайте при повреда или дефект. Не разглобявайте шредера. Не го поставяйте в близост до източник на топлина или вода.
- Този шредер разполага с превключвател за захранването (G), който трябва да е в позиция включено (I), за да работите с машината. При спешен случай превключете в позиция изключено (O). Това незабавно спира шредера.
- Избягвайте контакт с режещите ножове под главата на шредера.
- Шредерът трябва да бъде включен в правилно заземен контакт с посочените на етикета напрежение и сила на тока. Заземеният контакт трябва да се намира на близко и достъпно място до машината. Адаптери, трансформатори или удължители не трябва да се използват с този продукт.
- ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР – НЕ унищожавайте поздравителни картички със звукови чипове или батерии.
- За употреба само в закрити помещения.
- Изключете шредера от захранването преди почистване или обслужване.

## Основна функция при унищожаване




Непрекъсната работа: максимум 10-12 минути  
Забележка: Шредерът работи за кратко след всеки ход, за да почисти входа.  
Непрекъсната работа за повече от 10-12 минути ще задейства 20-минутен период на охлаждане

### Хартия или CD диск / карта




1 Включете в контакта и поставете превключвателя в положение включено (I)




2 Натиснете автоматично включване (I)




3 Проверете количеството хартия



4 Подайте хартията право във входа за хартия и пуснете



5 Подайте картата / CD диска във входа и пуснете



6 Когато приключите с унищожаването, превключете в положение изключено (O)

## Отстраняване на проблеми

Индикатор за прегряване: Когато свети индикаторът за прегряване, шредерът е



надвишил максималната работна температура и трябва да се охлади. Индикаторът ще остане да свети и шредерът няма да работи през времето за възстановяване. Вижте „Основна работа за унищожаване чрез рязане” за допълнителна информация относно продължителната работа и времето за възстановяване на този шредер.




Индикатор за пълно кошче: Шредерът не работи, ако кошчето е отворено. Когато индикаторът свети, затворете кошчето за възобновяване на унищожаването.




Отстранете хартията: Когато индикаторът свети, натиснете бутона за обратен ход (R) и извадете хартията. Намалете количеството хартия до приемливо количество и отново подайте хартия във входа.



### Засядане на хартия

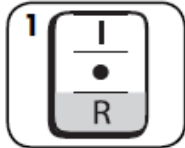


Натиснете и задръжте бутона за обратен ход (R)

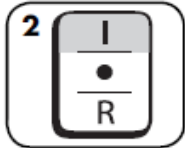


Редувайте бавно напред и назад

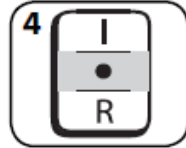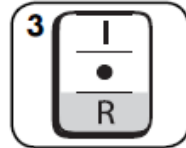

Поставете превключвателя в позиция изключено (O) и извадете от контакта

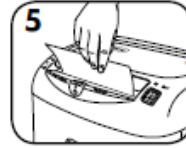

Внимателно издърпайте неунищожена хартия от входа за подаване на хартия. Включете в контакта

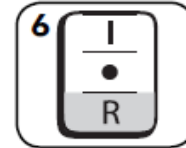

Натиснете и задръжте бутона за обратен ход (R)

### Ограничена гаранция на продукта

Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) гарантира, че частите на машината са без дефекти в материалите и изработката и осигурява сервиз и поддръжка за период от 2 години от датата на покупката от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите остриета на машината са без дефекти в материалите и изработката за период от 5 години от датата на покупката от първоначалния потребител. Ако по време на гаранционния период се установи, че някоя част е дефектна, имате право на ремонт или замяна на дефектната част, по преценка и за сметка на Fellowes. Тази гаранция не важи в случаите на злоупотреба, неправилна употреба, неспазване на стандартите за използване на продукта, използване на шредера с неподходящо хранване (различно от посоченото на етикета) или ремонт от неоторизирани лица. Fellowes си запазва правото да таксува потребителите за всички допълнителни разходи, направени от Fellowes, за предоставяне на части или услуги, извън страната, в която шредерът първоначално е продаден от оторизиран търговец. **ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, Е ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ.** В никой случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец.