

Прочетете инструкциите преди употреба.
Не ги изхвърляйте: запазете ги за бъдеща употреба


Български
Модел М-8С



Основни бутони

A. Глава на шредера

B. Бутон за заключване

 За заключване плъзнете
бутона надолу

C. Прозорче

D. Кошче


E. Превключвател за захранването

O 1. Изключено (OFF)


I 2. Включено (ON)


F. Вижте инструкциите за безопасност по-долу

G. Контролен превключвател и светодиоди (LED)

 1. Автоматично включване (зелено)

 2. Изключено

 3. Обратен ход

 4. Прегряване (червено)

Възможности

Ще унищожи: Хартия, кредитни карти, телчета и малки кламери

Няма да унищожи: безконечна хартия, CD/DVD дискове, залепващи етикети, прозрачни материали, вестници, картон, ламинирани материали, рентгенови снимки или пластмаси, различни от горепосочените

Размер на хартията за унищожаване:

Напречно рязане 4 мм x 50 мм


Максимален брой:

Листове на един ход 8*

Карти на един ход 1*

Ширина на входа за хартия 230 мм

*Хартия А4 (70 г) при 220-240 V, 50/60 Hz, 1.6 Amp, по-плътна хартия, влага или напрежение, различно от номиналното, могат да намалят капацитета. Максимални препоръчителни стойности на ежедневна употреба: 60 листа, 5 карти.

 8 листа на един ход.

Предупреждение: Важни инструкции за безопасност – Прочетете преди употреба!




- Работата, поддръжката и изискванията за обслужване са описани в ръководството за употреба. Прочетете цялото ръководство преди да започнете работа с шредера.
- Дръжте далеч от деца и домашни любимци. Дръжте ръцете си далеч от входа за подаване на хартия. Когато не използвате шредера, винаги го изключвайте от копчето или контакта.
- Пазете чуждите тела – ръкавици, бижута, облекло, коса и др. – далеч от отворите на шредера. Ако някакъв обект попадне в горния отвор, включете на обратен ход (⏪), за да извадите обекта.
- Никога не използвайте аерозолни продукти, лубриканти на нефтена основа или други запалими продукти върху или в близост до шредера. Не използвайте стъстен въздух върху шредера.
- Не използвайте при повреда или дефект. Не разглобявайте шредера. Не го поставяйте в близост до източник на топлина или вода.
- Този шредер разполага с превключвател за захранването (E), който трябва да е в позиция включено (I), за да работите с машината. При спешен случай превключете в позиция изключено (O). Това незабавно спира шредера.
- Избягвайте контакт с режещите ножове под главата на шредера.
- Шредерът трябва да бъде включен в правилно заземен контакт с посочените на етикета напрежение и сила на тока. Заземеният контакт трябва да се намира на близко и достъпно място до машината. Адаптери, трансформатори или удължители не трябва да се използват с този продукт.
- ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР – НЕ унищожавайте поздравителни картички със звукови чипове или батерии.
- За употреба само в закрити помещения.
- Изключете шредера от захранването преди почистване или обслужване.

Основна функция на унищожаване чрез рязане


Хартия / карта




Непрекъснатата работа: максимум до 5 минути
Забележка: Шредерът работи за кратко след всеки ход, за да почисти входа. Непрекъснатата работа за повече от 5 минути ще задейства 30-минутен период на охлаждане.

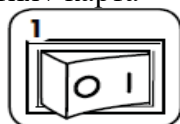


1 Включете в контакта и поставете превключвателя за захранването в позиция включено (I)

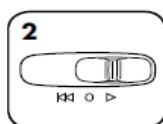

2 Превключете в позиция автоматично включване (▶)

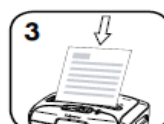

3 Подайте хартията / картата право във входа за хартия и пуснете

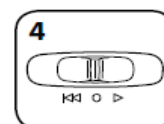

4 Когато приключите с унищожаването, превключете в позиция изключено (O)



Бутонът за заключване предотвратява случайно задействане на машината.



За заключване изчакайте унищожаването да приключи, натиснете черния бутон надолу и плъзнете към предната част на шредера.




За отключване натиснете черния бутон надолу и плъзнете към задната част на шредера. За по-голяма сигурност винаги изключвайте шредера от контакта след употреба.

Поддръжка на продукта


Смазване на шредера

Всички шредери за напречно рязане трябва да бъдат смазвани, за да работят максимално ефикасно. Ако не се смазва, машината може да работи с намален капацитет за листове, досаден шум при унищожаване и накрая може да спре да работи. За да избегнете тези проблеми, ви препоръчваме да смазвате вашия шредер всеки път, когато изпразвате контейнера с отпадъци.


Следвайте процедурата за смазване по-долу и повторете два пъти

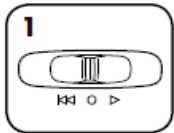

1 Превключете в позиция изключено (O)

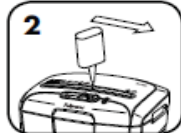


2 * Нанесете масло на входа

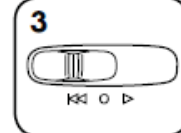

3 Превключете в позиция обратен ход (◀◀) за 2-3 секунди

ВНИМАНИЕ: *Използвайте само неаерозолно растително масло в контейнер с дълга дюза като


Fellowes 35250 

Отстраняване на проблеми




Индикатор за прегряване: Когато свети индикаторът за прегряване, шредерът е надвишил максималната работна температура и трябва да се охлади. Индикаторът ще остане да свети и шредерът няма да работи през времето за възстановяване. Вижте „Основна работа за унищожаване чрез рязане“ за допълнителна информация относно продължителната работа и времето за възстановяване на този шредер.



Засядане на хартия

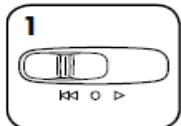

1 Превключете в позиция обратен ход (◀◀) за 2-3 секунди

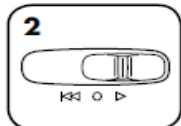


2 Редувайте бавно напред и назад

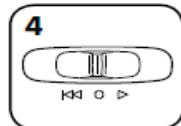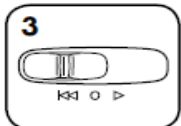

4 Поставете превключвателя в позиция изключено (O) и извадете от контакта



5 Внимателно издърпайте неунищожена хартия от входа за подаване на хартия. Включете в контакта

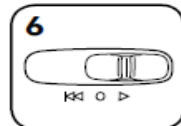

6 Превключете в позиция автоматично включване ▷ и възобновете унищожаването

Ограничена гаранция на продукта

Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) гарантира, че частите на машината са без дефекти в материалите и изработката и осигурява сервиз и поддръжка за период от 2 години от датата на покупката от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите остриета на машината са без дефекти в материалите и изработката за период от 3 години от датата на покупката от първоначалния потребител. Ако по време на гаранционния период се установи, че някоя част е дефектна, имате право на ремонт или замяна на дефектната част, по преценка и за сметка на Fellowes. Тази гаранция не важи

в случаите на злоупотреба, неправилна употреба, неспазване на стандартите за използване на продукта, използване на шредера с неподходящо хранване (различно от посоченото на етикета) или ремонт от неоторизирани лица. Fellowes си запазва правото да таксува потребителите за всички допълнителни разходи, направени от Fellowes, за предоставяне на части или услуги, извън страната, в която шредерът първоначално е продаден от оторизиран търговец. **ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, Е ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ.** В никой случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец.