

WESDAR

KM6

Геймърски комплект 4 в 1

Инструкции за употреба

Спецификации

Продукт	Клавиатура	Мишка	Слушалки	Пад за мишка
Осн. материал	ABS	ABS	ABS	Гума
Цвят	Черен	Черен	Черен	Черен
Вид на продукта	Жична клавиатура	Жична мишка	Жични слушалки	/
Клавиши	104	3	Контрол на звука	/
Дължина на кабела	1.4m	1.2m	1.7m	/
Свързаност	USB 2.0	USB 2.0	3.5mm*2+USB	/
Функция	С подсветка	DPI 1000	С микрофон	Термотрансферна


Въведение

- Извадете продукта от кутията
- Отстранете всички опаковъчни материали от всички елементи
- Моля, запазете цялата опаковка, докато не проверите и преброите всички части и съдържание спрямо списъка със съдържанието на опаковката.

Съдържание на опаковката

- Геймърски слушалки- 1 брой
- Геймърска клавиатура- 1 брой
- Геймърска мишка- 1 брой
- Пад за мишка- 1 брой
- Наръчник с инструкции- 1 брой

Въведение в детайлите на продукта

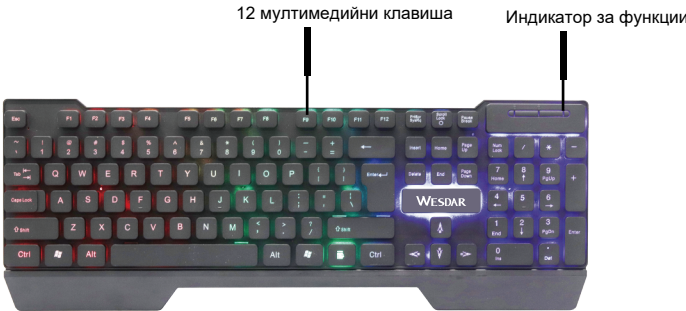


Настройка на клавиатурата

Включете USB кабела към свободен USB порт на компютъра ви. Window-ът автоматично ще открие клавиатурата и ще инсталира подходящия драйвер.
Системни изисквания:Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC и др.

Настройка на мишката

Включете USB кабела към свободен USB порт на компютъра ви. Windows-ът автоматично ще открие мишката и ще инсталира подходящия драйвер.

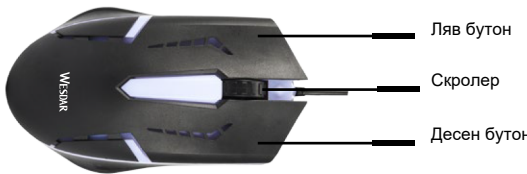

Слушалки



Пад за мишка



Инструкции за употреба

- ◆ Можете да включите LED светлините на слушалките, като свържете USB конектора на кабела към USB порта на компютър или игрова конзола.
- ◆ Свържете 3,5-милиметровите жакове към компютъра или игровата конзола.

Забележка:

- ◆ Пускайте любимите си песни от компютъра, като можете да се наслаждавате на музиката през слушалките си. Можете да регулирате звуковия изход с помощта на опцията за контрол на звука.
- ◆ Играйте любимите си онлайн игри от компютъра или чрез игровата конзола с други играчи/партньори, можете да се наслаждавате на звука през слушалките и да общувате с други играчи/партньори чрез микрофона.

Инструкции за употреба

Съхранявайте устройството далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влажност, вода и други течности.
Не използвайте устройството, ако то е било изложено на вода, влага или други течности, за да се предпазите от токов удар, експлозия и или нараняване и повреда на устройството.
Не използвайте устройството, ако то е било изпуснато или повредено по някакъв начин.
Ремонтите на електрическото оборудване трябва да се извършват само от квалифициран електротехник. Неправилните ремонти могат да изложат потребителя на сериозен риск.
Не използвайте устройството с мокри ръце.
Не поставяйте предмети в нито един от отворите.
Поддържайте устройството без прах, власинки и др.
Не използвайте устройството за друго, освен за предназначението му.
Съхранявайте устройството на места, недостъпни за деца.
Този продукт не е играчка.
Не използвайте слушалките при прекомерна сила на звука, тъй като това може да увреди слуха ви.