


Пистолет за лепило

G4-7 USB


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА




Фиг. А

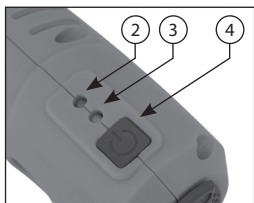


Фиг. В - Зареждане на батерията

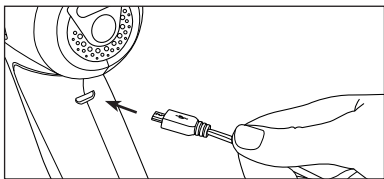

Фиг. С - Зареждане на лепилни пръчки

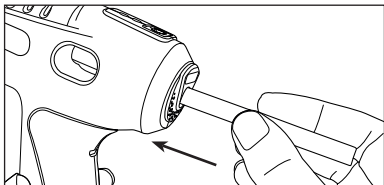

⚠ Фиг. D - Внимание

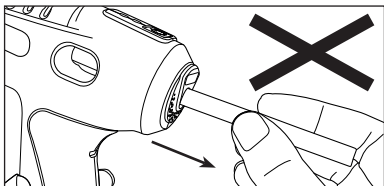

Пистолет за лепило 4V

Поздравления за покупката на вашия нов електроинструмент!

Продуктът ще работи ефективно дълго време, ако се борави с него в съответствие с нашите инструкции за безопасност и експлоатация.

Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.

Технически данни

Инструмент	Пистолет за лепило 4V
Тип на модела	H4-7 G4-7 USB
Входно напрежение	4VDC
Съвместими лепилни пръчки	Tacwise H (диаметър 7 mm) Rapesco H (диаметър 7mm)
Дължина на пръчките	150 mm
Време за нагряване	60 сек. (приблиз.)
Капацитет на залепване	2g/min
Тегло	239 g
Батерия	
Вид на батерията	Литиево-йонна
VDC Напрежение	4VDC
Ah Капацитет	1.3Ah
Зарядно устройство	
Мрежово напрежение/VAC вход	100-240V
Вид на батерията	Литиево-йонна
Време за зареждане	1-1.5 h (приблиз.)
Тегло	18 g

Декларация за съответствие



Този електроинструмент е проектиран в съответствие с регламентите и стандартите на европейските директиви, Германският закон за безопасност на продуктите, UL и стандартите CSA.

Преди употреба внимателно прочетете всички инструкции!

Ако пренебрегнете тази стъпка, това може да доведе до токов удар, пожар или сериозни наранявания. Терминът „електроинструмент“ във всички изброени по-долу предупреждения се отнася за вашия акумулаторен (безжичен) пистолет за лепило.

За всякакви въпроси, свързани с безопасността на този продукт, моля, пишете на service@tacwise.com.

Разопаковане

- Извадете внимателно електроинструмента и прилежащите му аксесоари от външната опаковка.
- Проверете внимателно електроинструмента, за да се уверите, че по време на транспортиране не е възникнала повреда.
- Ако някои части са повредени или липсват, моля, пишете на service@tacwise.com за помощ. Не използвайте този електроинструмент, докато липсващите или повредени части не бъдат заменени. В противен случай подобни действия могат да доведат до телесна повреда.
- Въпреки че са положени всички усилия за осигуряване на точност на информацията, съдържаща се в това ръководство, нашата политика се стреми към непрекъснато подобряване на продуктите ни. Затова запазваме правото си да променяме спецификациите на продукта без предварително предупреждение

Общи инструкции за безопасност

Важно: Този електроинструмент не трябва да бъде модифициран или използван за други приложения, различни от тези, за които е предназначен. Всяко подобно изменение или модификация е злоупотреба и може да доведе до опасно състояние, което да доведе до нараняване. Ако не сте сигурни в относителните приложения, не се колебайте да се свържете с нас за допълнителни съвети.

Работна среда

- Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Тъмните работни помещения биха довели до нежелани инциденти.
- Винаги работете с лепилото върху защитена работна повърхност.
- Винаги използвайте основата като стойка, никога не поставяйте пистолета отстрани или върху работните повърхности по време на употреба!
- Дръжте децата и домашните любимци далеч. Всички странични посетители трябва да бъдат на безопасно разстояние от зоната ви на работа.
- Избягвайте опасна среда на приложение. Не използвайте електроинструмента във влажни или мокри места и не излагайте по време на дъжд. Осигурете достатъчно пространство около зоната ви на работа.
- Не използвайте в среда с потенциално експлозивна атмосфера, като например в обсега на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти ще създадат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

- За по-сигурен работен процес използвайте скоби или тиска, за да задържите. Това ще освободи ръцете ви по време на работа с електроинструмента.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек и винаги наблюдавайте какво правите, прилагайки здрав разум. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или сте под въздействието на лекарства, алкохол или наркотици.
- Носете подходящо облекло. Препоръчително е носенето на нехлъзгащи се обувки, прибрана дълга коса и навити дълги ръкави над лакътя.
- Не използвайте върху нестабилни повърхности. Поддържайте правилна стойка и баланс през цялото време.
- Използвайте защитно оборудване - маска за прах, предпазни нехлъзгащи се обувки, каска или защита на слуха. Носете предпазни очила и защитни ръкавици, одобрени от CE. Стандартните очила имат само лещи, устойчиви на удар, те НЕ притежават защитни свойства

Електрическа безопасност

- Уверете се, че електрическият инструмент е изключен и USB кабелът е изваден, когато не се използва или преди употреба
- Не излагайте електроинструмента на дъжд или във влажна среда.
- Не злоупотребявайте с USB кабела. Никога не носете зарядното устройство със хранящия кабел и не го дърпайте със сила от контакта. Дръжте хранящия кабел далеч от топлина, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели могат да предизвикат пожар и да увеличат риска от токов удар.

Полезни съвети

- Не прилагайте сила върху електрическия инструмент. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.
- Винаги изключвайте електроинструмента, когато не го ползвате. Оставете го да се охлади напълно, преди да го приберете.
- Съхранявайте в сух, заключен шкаф, както и на места, недостъпни за деца и други лица без опит с инструмента.
- Уверете се, че инструментът е изключен и USB кабелът е изваден, преди извършването на всякакви настройки или преди съхранение. Подобни превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване.
- Не модифицирайте електрическия инструмент. Употребата му за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

- Проверете за повредени части, неправилно подравняване или огъване на движещи се части, счупване и всякакви други фактори, които могат да повлияят върху ефективната работа на електрическия инструмент. Ако уредът е повреден, незабавно прекратете употребата му и се уверете, че инструментът е поправен, преди да използвате отново. Лошата поддръжка на електроинструменти може да доведе до нежелани инциденти.
- Поддържайте внимателно електрическите инструменти, като проверявате редовно кабелите за евентуални повреди. Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя за модела на вашия уред. Аксесоарите, които са подходящи за един инструмент, могат да създадат риск от нараняване, когато се използват върху друг.
- Поддържайте електрическия инструмент и дръжката му сухи, чисти и без следи от омазняване за най-добра и безопасна работа. Винаги използвайте чиста кърпа, когато почиствате. Никога не използвайте спирачни течности, бензин, продукти на нефтена основата или други силни разтворители, за да почистите уреда. Спазването на това правило ще намали риска от загуба на контрол и влошаване на състоянието на корпуса на електроинструмента.
- Използвайте само USB кабела, посочен от производителя. Използването на неправилно зарядно устройство с вградената батерия може да създаде риск от пожар.
- Инструментът притежава вградена батерия, която не може да бъде заменена.
- Бъдете нащрек за скъсване на кабелите на електрическия инструмент, тъй като това може да доведе до пожар.
- Никога не оставяйте електроинструмента без надзор по време на зареждане.
- При злоупотреба течността може да изтече от батерията. В такъв случай избягвайте контакт. Ако кожата случайно влезе в допир с тази течност, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнителна медицинска помощ. Течността, изхвърлена от повредена батерия, може да причини дразнене или изгаряния.

Специфични указания за безопасност

- Не поставяйте в електроинструмента предмети, различни от лепилните пръчки, посочени в ръководството. Използването на аксесоари, които не са предназначени за този инструмент, може да доведе до нараняване и/или повреда на уреда.
- Не докосвайте части от дюзата или лепилото на електроинструмента по време на работа, тъй като те могат да бъдат горещи и да причинят изгаряния. Дръжте само за дръжката или корпуса. Ако лепилото влезе в контакт с кожата, потопете веднага засегнатия участък в студена вода. Не се опитвайте да отстранявате каквото и да било лепило от кожата без подходящ медицински съвет.

- Не активирайте електроинструмента, освен ако той не е в контакт с работната част. Сериозни наранявания могат да бъдат резултат от неправилна експлоатация.
- Обърнете специално внимание при залепване на тънки предмети, тъй като това може да причини евентуална вреда/изгаряне на някого или нещо зад работната част или в зоната на работа.
- Не ремонтирайте предмети, предназначени за употреба в горещи зони или съдържат горещи вещества.
- Когато залепването приключи, трябва да се уверите, че пистолетът е изключен и оставен да се охлади.
- Никога не насочвайте уреда към себе си или към друг човек. Докато работите, дръжте пистолета по такъв начин, че да не нараните тялото или главата си.
- Не се опитвайте да отворите батерията. Подобни действия биха предизвикали късо съединение.
- Пазете батерията от топлина (продължителна и интензивна слънчева светлина), огън, вода и влага, защото в противен случай съществува риск от експлозия.
- Използвайте само батерията, която е вградена във вашия електроинструмент.

Модел и сериен номер

Името на модела и серийният номер на този инструмент могат да бъдат намерени върху етикета, разположен върху корпуса на продукта.

Моля, запишете името на модела и серийния му номер в предвидената по-долу графа.

Моля, винаги подавайте следната информация, когато желаете да се свържете нас:

ИМЕ НА МОДЕЛА.....

СЕРИЕН НОМЕР.....

Обяснение на етикета на електроинструмента



Носете предпазни очила, одобрени от CE, по време на употреба



Прочетете ръководството с инструкции преди употреба



Моля, след края на експлоатационния му период, изхвърлете електроинструмента в съответствие със закона за изхвърляне на подобен тип отпадъци



CE: Продуктът е в съответствие с ЕС директиви



GS: Продуктът е в съответствие с Германския закон за безопасност на продуктите



CUS: Продуктът е в съответствие с UL и CSA стандарти

Сервизни услуги

Всяко обслужване изисква специализирани инструменти и знания и трябва да се извършва само от нашите квалифицирани сервизни инженери или назначен сервизен агент. Настоятелно препоръчваме основният корпус на инструмента да не се отваря, тъй като подобно действие може да доведе до нараняване и да застраши гаранцията на продукта.

Характеристики (фиг. А)

1. Дюза
2. LED светлинен индикатор при зареждане
3. LED светлинен индикатор за състояние
4. Бутон за включване/изключване
5. Канал за лепилни пръчки
6. Порт за зареждане
7. Спусък
8. LED светлина

Зареждане на батерията (фиг. В)

- Използвайте единствено USB зарядното устройство, което се доставя заедно с продукта, тъй като то съответства на вградената литиево-йонната батерия.
- Поставете кабела за зареждане в порта за зареждане (6). Включете USB зарядното устройство в USB щепсел/USB порт. Включете зарядното устройство в електрически контакт. Светлинният индикатор при зареждане (2) трябва да светне в червено, което означава, че батерията се зарежда.
- Когато батерията е напълно заредена (след около 1-1,5 часа), светлинният индикатор при зареждане (2) ще светне в зелено.
- Електрическият инструмент вече е готов за употреба. Извадете USB зарядното устройство от електрическия инструмент и източника на хранване.

Важно: Времето за зареждане ще варира в зависимост от входното напрежение и източника на хранване. USB зареждането е много по-ефективно и по-бързо, ако е свързано към електрически контакт.

Забележка: По време на зареждане инструментът може да се загрее.

Забележка: Продуктът се доставя с частично заредена батерия. Моля, заредете преди първата употреба за оптимални работни резултати. Литиево-йонната батерия може да бъде зареждана по всяко време, без това да намали експлоатационния период при достигане на пълен капацитет след петия си цикъл на зареждане /разреждане.

Доставената батерия е защитена, така че да не може да бъде повредена при изчерпателно разреждане.

Батерията е снабдена с NTC контрол за температура, който позволява зареждане само в рамките на фиксиран температурен диапазон. По този начин се постига дълъг експлоатационен живот на батерията. Моля, спазвайте указанията за нейното изхвърляне, след като вече няма да имате нужда от нея. Светлинният индикатор ще започне да мига в червено, ако температурата е твърде висока или твърде ниска, когато батерията се зарежда.

LED функции на инструмента

Червена светлина - предварително загряване/зареждане.

Мигащ червена светлина = батерията е ниска/температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска.

Зелена светлина = пистолетът за лепило е с правилната работна температура/уредът е напълно зареден.

Зареждане на инструмента с лепилни пръчки

Поставете лепилна пръчка в канала в задната част на пистолета (5).

Забележка: Силно препоръчваме да използвате само одобрени или оригинални лепилни пръчки тип H.

Използване на електроинструмента

- Уверете се, че сте поставили лепилна пръчка.
- Задръжте бутона за включване/изключване (4) за около 2.5-3 секунди приблизително.
- Светлинният индикатор за състояние (3) ще светне в червено, което означава, че пистолетът за лепило се загрява.
- Светлинният индикатор на дюзата на пистолета за лепило (8) също ще се включи за по-лесна употреба.
- Светлинният индикатор за състояние (3) ще светне в зелено след около 60 секунди, пистолетът за лепило е вече предварително загрят до правилната температура и е готов за употреба.
- Стиснете спуська (7), докато лепилото не започне да изтича от дюзата.

Важно: Изтичащото лепило ще бъде горещо и съществува опасност от изгаряне при допир!

- За да си осигурите непрекъснат поток от лепило, поставете още една лепилна пръчка в канала (5).
- Нанесете лепило само върху една повърхност, като не е необходимо да го разнасяте.
- Слепете повърхностите в рамките на 15 секунди, за да осигурите моментно залепване.
- За да изключите пистолета за лепило, натиснете веднъж бутона за включване/изключване (4).
- Отстранете излишното лепило след охлаждане с остър нож.

Важно: Винаги тествайте залепване на скрап детайли преди окончателно приложение на пистолета върху други предмети.

Важно: Лепилото, втвърдено върху текстилна повърхност, не може лесно да бъде отстранено.

Внимание! (фиг. D)



Никога не се опитвайте да отстраните лепилна пръчка от задната страна на пистолета, тъй като това може да доведе до повреда на нагревателния елемент!

Забележка: Пистолетът за лепило ще се изключи автоматично след около 5 минути, ако не се използва или ако достигне температурата на автоматично изключване.

Забележка: Оставете уреда да се охлади напълно след употреба, преди да го приберете.

Поддръжка

Вашият електроинструмент е проектиран да работи за дълъг период от време с минимална поддръжка. Непрекъснатата задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и неговото редовно почистване. Ако машината се повреди въпреки грижите, взети при производството и процедурите за тестване, ремонтът трябва да се извърши от нашите сервизни инженери или назначен сервизен агент. По време на цялата кореспонденция и поръчка на резервни части, моля, винаги включвайте серийния номер на продукта.

Почистване

Поддържайте дюзата на пистолета чиста, като я почиствате редовно.

Смазване

Този инструмент не изисква смазване. Не прилагайте подобни действия, тъй като това може да повреди вътрешните му части.

Техническа поддръжка

Какво да направите, ако имате проблем с вашия електроинструмент? Пишете ни на service@tacwise.com.

Транспортиране

Литиево-йонната батерия на продукта е предмет на изискванията на законодателството за опасни товари. Потребителят може да транспортира батерията по шосе без допълнителни изисквания.

При транспортиране от трети страни (напр. въздушен транспорт или спедиторска фирма), трябва да бъдат спазени специалните изисквания за опаковане и етикетироване.

При подготовката за изпращане е необходима консултация с експерт за опасни материали. Изпратете батерията само когато корпусът не е повреден. Залепете или скрийте отворените контакти, като опаковайте батерията по такъв начин, че тя да не може да се движи в опаковката.

Моля, относно целия този процес, имайте предвид и валидните национални разпоредби. Рециклирайте нежеланите материали, вместо да ги изхвърляте като обикновени битови отпадъци. Всички инструменти и опаковки трябва да бъдат сортирани, занесени в местния център за рециклиране и изхвърлени по безопасен за околната среда начин. Ако имате въпроси, моля, пишете ни на service@tacwise.com за повече подробности относно безплатното изхвърляне на електроинструменти по безопасен за природата начин.

Изхвърляне на батерията

Моля, следвайте процедурите на местните власти относно изхвърлянето на литиево-йонни батерии.

Гаранция

Нашите електроинструменти са внимателно проверени, тествани и са обект на строг контрол по осигуряване на качество. Затова ние предлагаме следната гаранция за нашите електроинструменти. Гаранционният иск, основан на договора ви за продажба с търговеца, включително вашите законови права, няма да бъде засегнат от тази гаранция.

Едномесечна гаранция

Ако не сте напълно доволни от работата на вашия електроинструмент или той е бил повреден при покупка, ние ще заменим продукта или ще извършим пълно възстановяване на сумата в рамките на 28 дни след покупката. Доказателство за покупка трябва да бъде представено с оригинална разписка, а инструментът трябва да бъде върнат в състоянието, в което е бил закупен, до мястото на закупуване.

Това не засяга вашите законови права.

Едногодишно безплатно обслужване

Ако вашият електроинструмент се нуждае от поддръжка или сервиз през 12-те месеца след закупуването му, той ще се извърши безплатно от нашите сервизни инженери.

Доказателството за покупка трябва да бъде представено заедно с оригиналната разписка. Услугата включва труд и резервни части за инструмента. Въпреки това в някои случаи най-икономичният вариант вероятно ще бъде смяна на част, предоставена от нас. Аксесоари като батерии, крепежни елементи и др. биват изключени като елемент на едногодишното безплатно обслужване.

Двугодишна стандартна гаранция

Ако вашият електроинструмент е дефектен поради некачествени материали или изработка в рамките на 24 месеца от датата на покупката, ние гарантираме, че ще сменим всички дефектни части безплатно или по наша преценка ще сменим инструмента безплатно. Гаранцията не покрива:

- Инструменти, които са получили неоторизирани промени или допълнения;
- Дефекти, причинени от използване на аксесоари (компоненти или резервни части), различни от одобрените (оригиналните) аксесоари или части на производителя;
- Компоненти, които са подложени на естествено износване, причинено от употреба в съответствие с нашите инструкции за експлоатация;
- Дефекти на инструмента, причинени от неправилна употреба, необичайни условия на околната среда или неподходящи условия на работа, неспазване на нашите инструкции за експлоатация или недостатъчно обслужване или поддръжка;
- Доказателството за покупка трябва да бъде представено с оригинална разписка.

За подробности относно най-близкия сервизен инженер, моля, пишете ни на service@tacwise.com.

За да регистрирате вашата гаранция, посетете www.tacwise.com/warranty-registration.

