


РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

GUIDE D'INSTALLATION / GUÍA DE INSTALACIÓN / INSTALLATION ANLEITUNG GUIDA
DELL'INSTALLAZIONE / GUIA DE INSTALAÇÃO / SPOSÓB INSTALACJI INSTALLATIE
GIDS / INSTALAČNÍ PRŮVODCE / INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
/INSTALLERINGSVEILEDNING /ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE
/INSTALLERINGSGUIDEL /DIEGIMO INSTRUKCIJA

FUNKY V3

Μултимедийна
клавиатура с
кабел



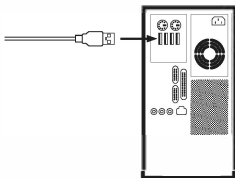

Мултимедийни бутони

БЪЛГАРСКИ

FN+F1 Web/Home	FN+F7 Следваща песен
FN+F2 Имейл	FN+F8 Намалване на звука
FN+F3 WWW търсене	FN+F9 Усилване на звука
FN+F4 Мултимедия	FN+F10 Заглушаване
FN+F5 Пускане/Спиране	FN+F11 My computer
FN+F6 Предишна песен	FN+F12 Калкулатор

FRANÇAIS

FN+F1 Internet	FN+F7 Suivante
FN+F2 Courrielélectronique	FN+F8 Baisser levolume
FN+F3 Recherche WWW	FN+F9 Monter le volume
FN+F4 Multimédia	FN+F10 Silence
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mon PC
FN+F6 Précédente	FN+F12 Calculatrice

ESPAÑOL

FN+F1 Internet	FN+F7 Siguiete
FN+F2 Correo	FN+F8 Bajar volumen
FN+F3 Búsqueda WWW	FN+F9 Subir volumen
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Silencio
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mi PC
FN+F6 Anterior	FN+F12 Calculadora

DEUTSCH

FN+F1 Internet	FN+F7 Nächster
FN+F2 Mailen	FN+F8 Lautstärkeverringern
FN+F3 WWW Suche	FN+F9 Lautstärkeerhöhen
FN+F4 Medienverbund	FN+F10 Stumm
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mein PC
FN+F6 Voriger	FN+F12 Rechner

ITALIANO

FN+F1 Internet	FN+F7 Successiva
FN+F2 e-mail	FN+F8 Volumegliù
FN+F3 Ricerca su WWW	FN+F9 Volume alto
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Mute
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 My Computer
FN+F6 Precedente	FN+F12 Calcolatrice

PORTUGUÊS

FN+F1 Internet	FN+F7 Seguinte
FN+F2 Correioeletrônico	FN+F8 Volumebaixo
FN+F3 Procura WWW	FN+F9 Volume alto
FN+F4 Multimidia	FN+F10 Mudo
FN+F5 Reproduzir/parar	FN+F11 O meu PC
FN+F6 Anterior	FN+F12 Calculadora

POLSKI

FN+F1 Internet	FN+F7 Następna
FN+F2 Wiadomości	FN+F8 Zmniejszenie głośności
FN+F3 Przeszukiwanie stron WWW	FN+F9 Zwiększenie głośności
FN+F4 Multimedialny	FN+F10 Niemy
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mój PC
FN+F6 Poprzednia	FN+F12 Kalkulator

NETHERLANDS

FN+F1 Web/Home	FN+F7 Volgende
FN+F2 Mail	FN+F8 Volume omlaag
FN+F3 WWW zoeken	FN+F9 Volume omhoog
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Dempen
FN+F5 Afspele/Stop	FN+F11 Mijn computer
FN+F6 Vorige	FN+F12 Rekenmachine

ČEŠTINA

FN+F1 Web/Domů	FN+F7 Epόμεvo
FN+F2 Pošta	FN+F8 Snížéní hlasitosti
FN+F3 WWW vyhledávání	FN+F9 Zvýšení hlasitosti
FN+F4 Multimédia	FN+F10 Ztlumit
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Můj počítač
FN+F6 Prohražujeme	FN+F12 Kalkulačka

SLOVENČINA

FN+F1 Web/Domov	FN+F7 Ďalší
FN+F2 Email	FN+F8 Zníženíehlasitosti
FN+F3 WWW hľadanie	FN+F9 zvýšeníehlasitosti
FN+F4 Multimédia	FN+F10 Stlmíť
FN+F5 Prehraj/Zastavíť	FN+F11 Môj počítač
FN+F6 Prechádzajúci	FN+F12 Kalkulačka

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

FN+F1 Διαδίκτυο	FN+F7 Επόμεvo
FN+F2 e-mail	FN+F8 Μείωση έντασης
FN+F3 Αναζήτηση	FN+F9 Αύξηση έντασης
FN+F4 Πολυμέσα	FN+F10 Αφωνος
FN+F5 Αναπαραγωγή/Διακοπή	FN+F11 Ο υπολογιστής μου
FN+F6 Προηγούμεvo	FN+F12 Αριθμομηχανή

NORSK

FN+F1 Nett/Hjem	FN+F7 Neste
FN+F2 Epost	FN+F8 Volumned
FN+F3 WWW søk	FN+F9 Volum opp
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Mute
FN+F5 Spill/stop	FN+F11 Min datamaskin
FN+F6 Forrige	FN+F12 Kalkulator

SUOMI

FN+F1 Web/Koti	FN+F7 Seuraava
FN+F2 Posti	FN+F8 Lisää äänenvoimakkuutta
FN+F3 WWW-haku	FN+F9 Vähennää äänenvoimakkuutta
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Mykistä
FN+F5 Sösa/Pysäytä	FN+F11 Oma tietokone
FN+F6 Edellinen	FN+F12 Laskin

SVENSKA

FN+F1 Webb/Hem	FN+F7 Nästa
FN+F2 Mejl	FN+F8 Volymner
FN+F3 WWW-sökning	FN+F9 Volymupp
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Ljudlös
FN+F5 Spela/Stop	FN+F11 Mindator
FN+F6 Föregående	FN+F12 Kalkylator

DANSK

FN+F1 Web/Hjem	FN+F7 Næste
FN+F2 Mail	FN+F8 Volumenned
FN+F3 WWW-søgning	FN+F9 Volumen op
FN+F4 Multimedie	FN+F10 Lydfra
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Min computer
FN+F6 Forrige	FN+F12 Regnemaskine

LIETUVIŲ

FN+F1 internetas/namai	FN+F7 Kitas
FN+F2 pašta	FN+F8 Sumažinti garsą
FN+F3 WWW paieška	FN+F9 Padidinti garsą
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Nutildyti
FN+F5 Groti/ sustabdyti	FN+F11 Mano kompiuteris
FN+F6 Ankstesnis	FN+F12 Skaičiuotuvas